



PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ROZPOCZĘCIE

Włączanie/wyłączanie

Wciśnij przycisk i przytrzymaj przez około 3-5 sekund. Urządzenie zacznie wibrować przez jedną sekundę po poprawnym uruchomieniu.

Kolejność programów:




ikony od lewej: niski / średni / wysoki / pulsacja / falowanie / fajerwerki / trzęsienie ziemi

Ładowanie

Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem ładowania. Kabel może być podłączony do portu USB w komputerze, lub zasilacza USB/AC. Pełne naładowanie następuje po upływie około 1,5 godziny.

Lampka kontrolna będzie świecić się podczas całego procesu ładowania. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, mocne czerwone światło przestanie świecić. Jeśli nie masz pewności, czy ładowanie się zakończyło, możesz sprawdzić jego postęp w aplikacji.

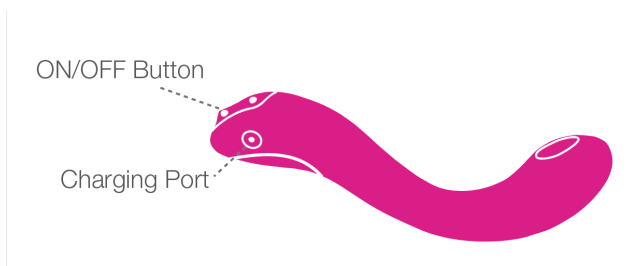

Charging port: port ładowania
ON/OFF Button: przycisk zasilania

Uwaga: NIE UŻYWAJ zabawki podczas ładowania.



Lubrykant

Aby uniknąć niepożądanych kłopotów, używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. **NIE UŻYWAJ** lubrykantów o bazie silikonowej lub tłuszczowej, gdyż mogą uszkodzić silikonową powłokę urządzenia.

Przed aplikacją, rozsmaruj odpowiednią dawkę lubrykantu na produkcie oraz swoim ciele. Lubrykanty na bazie wody mogą szybko wysychać,

dlatego może zaistnieć potrzeba ponownej lubrykacji.



Porady:

- Rekomendujemy rozsmarowanie lubrykantu wodnego po powierzchni ciała oraz zabawki przed jej aplikacją.
- Uważaj na krzywiznę Osci w trakcie aplikacji. Rekomendujemy aplikację pod kątem około 45 stopni.
- Aplikuj urządzenie tylko wtedy, gdy jest wyłączone!

Czyszczenie i dbałość

- Czyść zabawkę przed i po każdym użyciu.
- Czyść ciepłą wodą z dodatkiem mydła w płynie, albo dedykowanym środkiem do mycia zabawek erotycznych.
- Dokładnie wysusz zabawkę zanim ją schowasz.
- Nie przechowuj zabawki w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach.
- **NIE ZANURZAJ** zabawki we wrzątku (bateria może eksplodować, a woda może dostać się do wnętrza zabawki).
- Upewnij się, że zabawka jest w pełni naładowana przynajmniej raz na 6 miesięcy.

POBIERANIE APLIKACJI

Kompatybilność aplikacji

Aplikacja jest kompatybilna z:


- iPhone/iPad Air/iPad Mini/iPod Touch iOS 9.0 oraz nowsze
- Android 4.3 i nowsze (z aktywowaną usługą Bluetooth 4.0)
- Mac (z aktywowaną usługą Bluetooth 4.0)
- Windows PC (wymagany Lovense USB Bluetooth Adapter do podłączenia)






Any **LOVENSE** Toy

Parowanie z Twoimi urządzeniami


Parowanie iOS/Android/Mac


1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia, aby uruchomić zabawkę. Światło kontrolki zapali się, informując o gotowości do parowania.
2. Kliknij w ikonę .
3. Wybierz „+” aby rozpocząć wyszukiwanie. Gdy zabawka zostanie wykryta, wybierz „Gotowe”. Światło kontrolki będzie dalej świecić, informując o połączeniu. Twoja zabawka może być sterowana za pomocą smartfona.

Uwaga: Wystarczy, że raz sparujesz swoją zabawkę. Przy kolejnym uruchomieniu powinna automatycznie połączyć się z Twoim smartfonem. Ikonka  pokazuje sygnał połączenia. W momencie utraty połączenia wyświetli się ikonka .

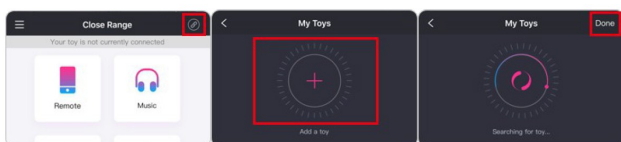

Parowanie Windows


1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia, aby uruchomić zabawkę. Światło kontrolki zapali się, informując o gotowości do parowania.
2. Podłącz Lovense USB Bluetooth Adapter do portu USB Twojego komputera.
3. Kliknij ikonę .

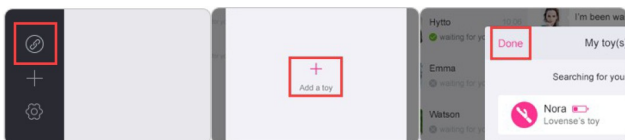

4. Wybierz „+” aby rozpocząć wyszukiwanie. Gdy zabawka zostanie wykryta, wybierz „Gotowe”. Światło kontrolki będzie dalej świecić, informując o połączeniu. Twoja zabawka może być sterowana za pomocą komputera.

Jak programować

1. Gdy Osci zostanie poprawnie połączona z Twoim smartfonem, zobaczysz przycisk „Programuj”. Wybierz ten przycisk, aby zobaczyć opcje programowania. Gdy opuścisz ten ekran, zawsze możesz do niego wrócić, wybierając „Moja zabawka” w zakładce „Konto”.

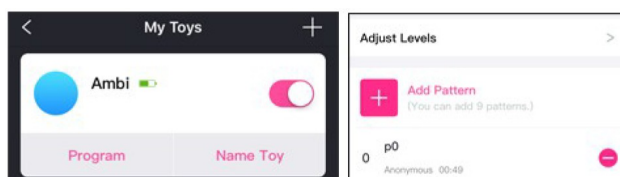

2. Wybierz „Dostosuj poziomy” aby dostosować trzy pierwsze poziomy intensywności pracy urządzenia.
3. Wybierz „Dodaj wzór”, aby zapisać swój własny wzór na Osci.